


## Montageanleitung zur Verarbeitung des Adlers



Durch Firstziegel und Firstpfette müssen zwei Löcher im Abstand der Gewindestangen gebohrt werden.

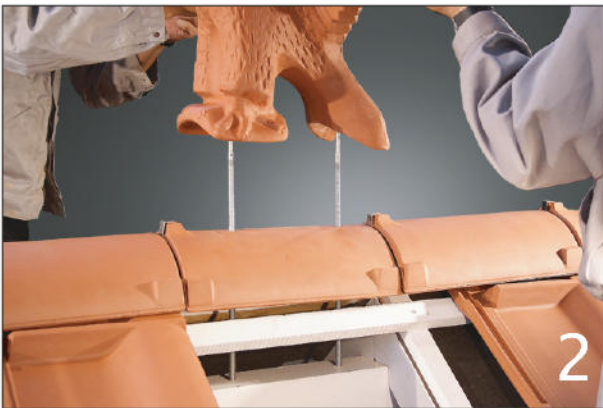

Die Gewindestangen werden handfest in die Füße des Adlers in hierfür vorgesehene Aufnahmen eingedreht. Der Adler wird mit den Gewindestangen auf den Firstziegel aufgesetzt.



Der Adler wird mit zwei Muttern inkl. Unterlegscheiben unterhalb der Firstpfette verschraubt. Die Gewindestangen können bei Bedarf gekürzt werden.



Die Position des Adlers auf dem First ist frei wählbar. Es ist möglich, den Adler auch auf zwei Firstziegel zu montieren. Falls der Firstziegel einen kleineren Radius als die Passfläche des Adlers aufweist, wird zur seitlichen Stabilisierung empfohlen, den Spalt mit Mörtel aufzufüllen.

Bitte kein Silikon verwenden.

**Um den Feuchtigkeitsaustausch nicht zu unterbinden, bitte keine wasserundurchlässigen Klebstoffe oder Ausgleichsmassen verwenden!**

**Auch abdichtende Anstriche dürfen nicht aufgetragen werden. (führt zum Erlöschen der Gewährleistung)**