


Anleitung zur Quermontage

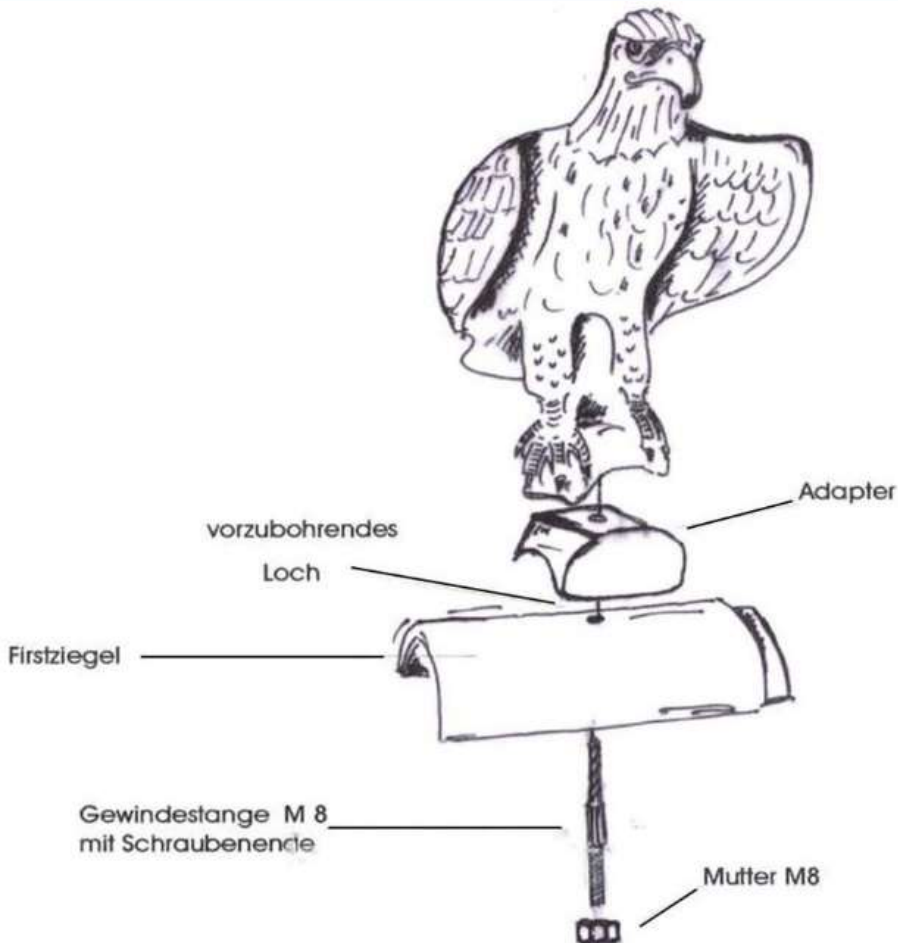

In den Fußteil des Dachschmucks ist ein 10er Dübel einbetoniert. Hier wird die Stockschraube M 8 eingedreht.

Nun wird der Firstschmuck mit dem Adapter als Zwischenstück auf den vorgebohrten Firstziegel aufgesteckt. Durch die beiliegende Mutter M 8 wird unter Verwendung der Metallbeilagscheibe der Firstschmuck fixiert.

Zwischen Dachschmuck und Firstziegel kann als Ausgleichsschicht ein Mörtel- oder Spachtelmassebett gelegt werden.

Bitte **kein** Silikon verwenden um Feuchtigkeitsaustausch nicht zu unterbinden! Führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

Der Firstziegel wird anschließend mit Hilfe der Firstklammern an der Firstbohle befestigt oder aufgemörtelt.